

1	일반 소개.....	5
2	키폰 사양.....	5
2.1	키폰 모형도	5
3	키폰 작동법.....	6
3.1	외부통화를 하는 방법은 아래와 같이 여러 가지 방법이 있습니다.	6
3.1.1	외부통화시 9번을 누르고 원하는 번호를 다이얼합니다.....	6
3.1.2	국선 DSS 버튼을 직접 누르고 원하는 번호를 다이얼합니다.....	6
3.1.3	# 4 → 국선번호 를 누르면 원하는 국선번호를 통해 통화가 가능 합니다.	6
3.1.4	Hot Line : 원하는 국선번호에 원하는 전화번호를 미리 정하여 수화기 만 들면 그국선이 바로 연결되어 다이얼 할 수 있습니다. → program Zone 508 참조.	6
3.1.5	프로그램에 의한 전체 내선 국선자동연결	7
3.1.6	시스템 단축다이얼	7
3.1.7	개인단축다이얼 (20개)	7
3.2	내선통화.....	8
3.2.1	일반적인 내선통화	8
3.2.2	내선 핫라인 통화 (Hot Line Intercom Call).....	9
3.2.3	교환 내선 연결.....	9
3.2.4	자동 교환내선 연결 (Automatic Hot Line Call)	9
3.3	효율적인 기능 사용법	9
3.3.1	공동보류	9
3.3.2	개별보류	9
3.3.3	보류된 내선 / 국선 응답	10
3.3.4	방송을 이용한 국선통화 자동보류 기능	10
3.3.5	통화전환	10
3.4	통화응답.....	11
3.4.1	내선 통화응답	11

3.4.2	핸즈프리 자동응답	11
3.4.3	당겨받기 응답 : 아래와 같이 6가지 형태가 있습니다. (국선, 내선 모두 해당)	11
3.4.4	도어폰 응답	12
3.4.5	도어폰으로 문열기 기능.....	12
3.5	통화 중일 때 사용할 수 있는 기능	12
3.5.1	호출한 내선이 통화중일 때 사용하는 기능.....	12
3.5.2	국선 예약 기능.....	13
3.5.3	통화 중 참여 기능	13
3.5.4	모니터기능	13
3.5.5	재다이얼	14
3.5.6	자동 재다이얼	14
3.6	방송기능.....	14
3.6.1	내부 및 외부방송.....	14
3.6.2	내부방송	14
3.6.3	외부방송	14
3.6.4	다이얼을 이용한 내부방송.....	15
3.6.5	다이얼을 이용한 외부방송.....	15
3.6.6	DISA 를 이용한 전체방송	15
3.6.7	방송응답	15
3.7	회의 통화	15
3.7.1	3자 통화 기능(회의기능).....	15
3.7.2	3자 통화외 기타 기능	16
3.8	부가 기능	16
3.8.1	내선통화 자동응답	16
3.8.2	배경음악듣기	16
3.8.3	국선 및 내선 동시통화 기능(OHCA).....	17
3.8.4	베이비리스닝 기능	17
3.8.5	환경모니터 기능	17
3.8.6	호텔기능	17

3.8.7	시스템정보 제공기능	18
3.8.8	DISA(음성안내)카드 설정 및 사용방법	18
3.9	내선별로 각자 사용할 수 있는 기능	18
3.9.1	Account Code 기능	18
3.9.2	내외부착신기능.....	19
3.9.3	내선별 잠금기능	20
3.9.4	볼륨 및 내선 벨소리 음색 조절	20
3.9.5	교환 키폰의 시간 및 알람설정	21
3.9.6	교환 키폰에서 다른 내선의 알람설정 방법.....	22
3.9.7	일반 키폰에서의 자기 내선 알람설정 방법.....	22
3.9.8	시스템 프로그램 설정.....	23
3.9.9	사용방법 도움말리스트	23
3.9.10	메시지 텍스트 표시 기능	23
3.10	시스템 주요서비스 설정 방법	23
3.10.1	수동에 의한 주간/야간 변환 (수동모드)	23
3.10.2	자동에 의한 주간/야간 변환 (자동모드)	24
3.11	특별기능.....	24
3.11.1	계산기 기능	24
3.11.2	폰북기능	24
4	일반전화기에서 편리한 기능.....	27
4.1	직접 국선 연결	27
4.2	국선 자동 연결	27
4.3	인터폰 통화	27
4.4	교환원 통화	28
4.5	국선 및 내선 보류	28
4.6	도어폰 호출	28
4.7	통화착신기능.....	28
4.8	거부기능(DO-NOT-DISTURB) 설정 및 취소.....	28
4.9	일반전화기 개별내선의 잠금 및 해제(LOCK/ UNLOCK)	29

4.10 개인 단축다이얼.....	29
4.11 재다이얼.....	29
4.12 ACCOUNT CODE 기능.....	29
4.13 보류한 전화를 다시 받는 방법	30
4.14 3자 통화 및 분할 통화	30
4.15 내선일람기능.....	30
5. 제 품 보증서	32

1 일반 소개


당사에서 제조하는 제품을 구입해주셔서 깊은 감사를 드립니다.

사용설명서를 통하여 최고의 품질로 최상의 업무효율이 되시는데 도움이 되기를 바랍니다.

2 키폰 사양

2.1 키폰 모형도


- 1) 후크스위치
- 2) LCD
- 3) DSS 버튼
- 4) MW/RING LED
- 5) 재다이얼 버튼
- 6) 단축다이얼 버튼
- 7) 재발신/전환
- 8) 보류 버튼
- 9) 스피커 LED
- 10) 스피커 버튼
- 11) 마이크로 폰
- 12) UP 버튼
- 13) DOWN 버튼
- 14) 기능 버튼
- 15) 벽걸이용 칩
- 16) 스피커
- 17) 계산기 버튼
- 18) 발신자
- 19) 다이얼 키패드
- 20) 수화기
- 21) 핸드셋
- 22) 송화기
- 23) 스프링코드 잭
- 24) 스프링코드
- 25) 라인코드 잭
- 26) 브라켓 스프링코드
- 27) 벽걸이 브라켓
- 28) KP 70 사용가이드

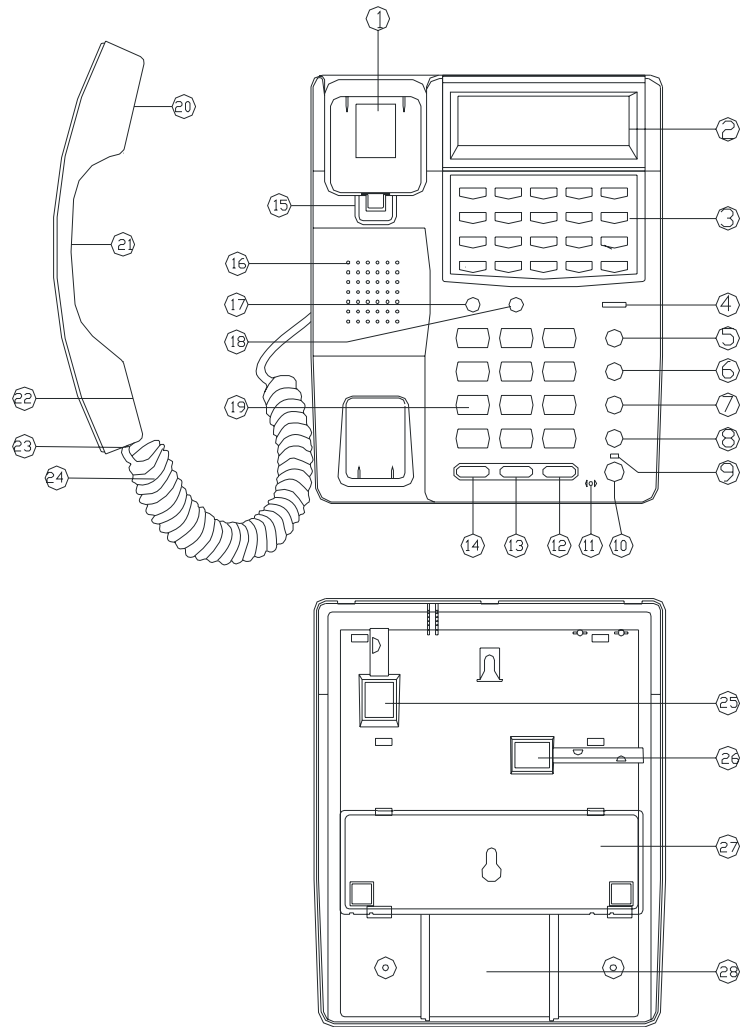


KEY PHONE 모형도

3 키폰 작동법


3.1 외부통화를 하는 방법은 아래와 같이 여러 가지 방법이 있습니다.

- ☞ Off Hook : 송수화기를 든 상태입니다.
- ☞ On Hook : 송수화기를 내려 놓은 상태입니다.
- ☞ SPK : 스피커 버튼을 누른 상태입니다.  스피커

3.1.1 외부통화시 9 번을 누르고 원하는 번호를 다이얼합니다.

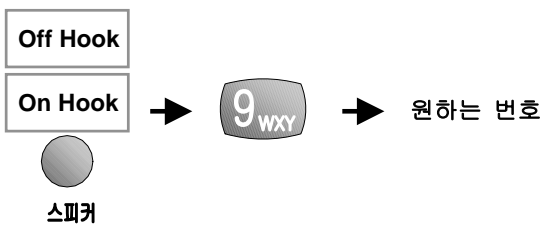


3.1.2 국선 DSS 버튼을 직접 누르고 원하는 번호를 다이얼합니다.

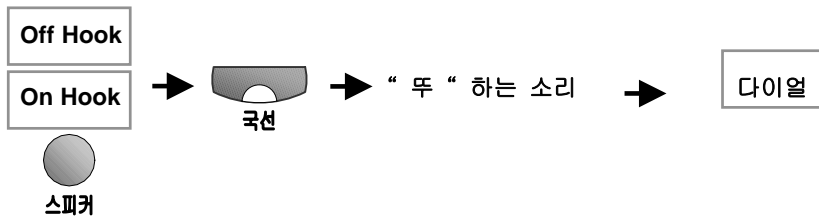

3.1.3 # 4 → 국선번호 를 누르면 원하는 국선번호를 통해 통화가 가능합니다.





3.1.4 Hot Line : 원하는 국선번호에 원하는 전화번호를 미리 정하여 수화기만 들면 그 국선이 바로 연결되어 다이얼 할 수 있습니다. → program Zone 508 참조.



3.1.5 프로그램에 의한 전체 내선 국선자동연결

키펴은 스피커 → # → 5 → 0 을 통해 설정과 취소를 반복함으로써 프로그램과 관계없이 개별로 설정이 가능합니다. → program Zone 240=0 으로 되어있어야 함.

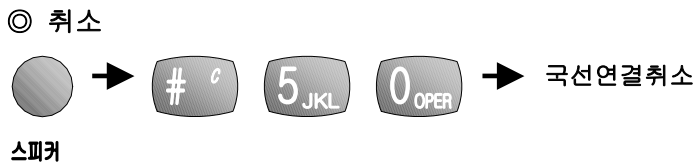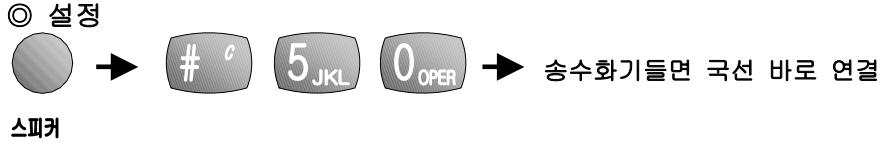

Note: 송수화기를 들어야 국선이 연결되며, 스피커 버튼만 누르면 국선연결이 되지 않고 내선번호를 누를 수 있는 상태가 됩니다.

3.1.6 시스템 단축다이얼

시스템 단축다이얼 번호를 아래와 같이 누르면 됩니다. → program Zone 404 참조




3.1.7 개인단축다이얼 (20 개)


키펴마다 각 20개씩 단축번호를 사용하실 수 있습니다.

→ program Zone 225, Zone 509 참조

◎ 설정방법 : 교환지정 키펴 (ZONE:400에 등록된 키펴)

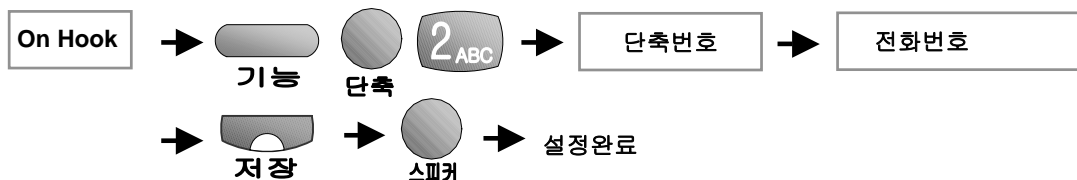

◎ 설정방법: 교환비지정 키폰 (ZONE:400 에 등록되지 않은 키폰)

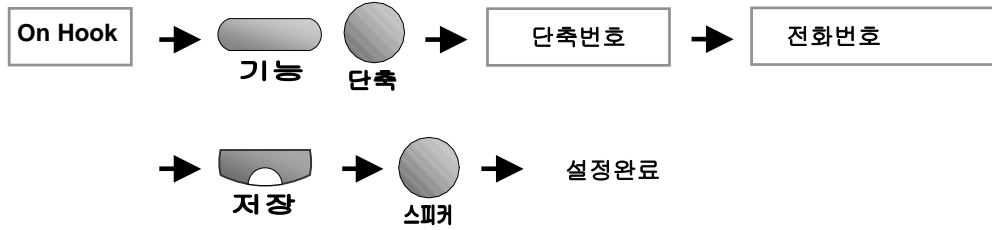


Note:

1. 개인단축다이얼은 아래와 같이 20개를 지정할 수 있습니다.
 - A. 숫자버튼 : 0~9 까지 10개
 - ☞ 설정은 한자리로 하지만 사용은 00 ~ 09 로 두 자리를 입력해야 합니다.
 - B. DSS 단축버튼 10개 (DSS01~DSS10: 아래의 두줄)
2. 만일 단축다이얼 할 때 국선번호를 지정하고자 한다면 DSS05 (맨아래줄 오른쪽) 버튼을 누르면 “ CO: “ 이 나오며, 여기에 두 자리로 국선번호를 입력합니다.
 - 예) 국선 1번 → “ CO: 01 ” 로 입력합니다.

◎ 시스템 / 개인 단축다이얼 사용방법 :

시스템 단축다이얼과 개인 단축다이얼은 사용법이 같습니다.

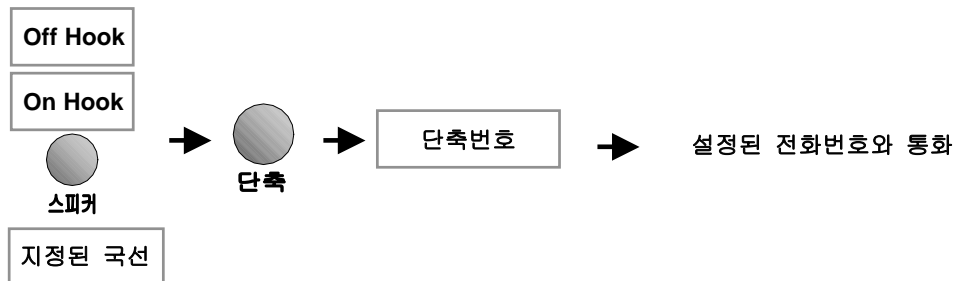

Note: 설정은 0 ~ 9 로 하더라도 사용할 때는 00 ~ 09 으로 입력해야 합니다.


3.2 내선통화

3.2.1 일반적인 내선통화



3.2.2 내선 핫라인 통화 (Hot Line Intercom Call)


송수화기만 들면 프로그램으로 지정된 내선과의 통화 → program Zone 508 참조



3.2.3 교환 내선 연결

0 번을 누르면 교환으로 지정된 내선과 바로 통화하실 수 있습니다.

→ program Zone 400 참조.

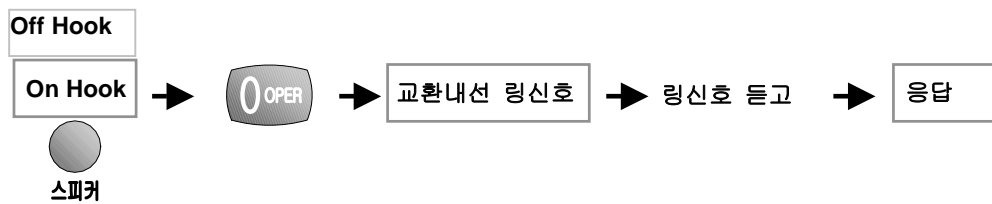

3.2.4 자동 교환내선 연결 (Automatic Hot Line Call)

송수화기만 들면 곧바로 교환내선과 연결할 수도 있습니다.


→ program Zone 505-ST-IP=4. 참조



3.3 효율적인 기능 사용법

3.3.1 공동보류

보류버튼을 한번 누르면 통화가 보류되며, 다른 내선에서도 받을 수 있습니다.




Note: 보류후 재발신/전환 버튼을 누르면 다시 통화가 됩니다.

3.3.2 개별보류

보류버튼을 두번 누르면 통화가 보류되며, 다른 내선에서는 받을 수 없습니다.


→ program Zone 242 참조




Note: 위의 2가지 보류는 깜박거리는 간격이 다릅니다.

3.3.3 보류된 내선 / 국선 응답

◎ 보류된 내선통화 응답

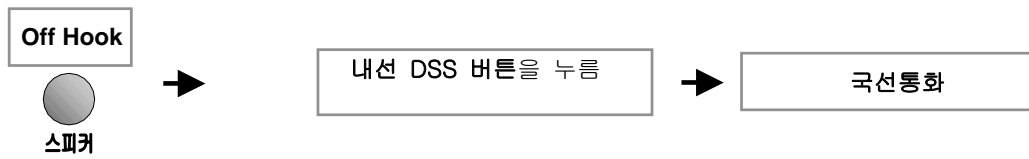

◎ 보류된 국선통화 응답

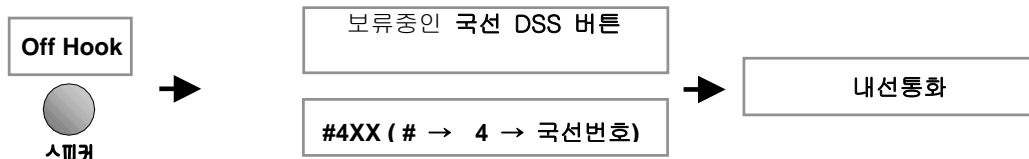

Note: 내선통화는 개별보류도 응답이 가능하나, 국선보류는 응답이 가능하지 않음.

3.3.4 방송을 이용한 국선통화 자동보류 기능


국선 통화 중에 방송버튼을 누르면 통화가 자동으로 보류되며, 상대방은 보류음악을 듣게 되고, 다른 키폰 내선에 방송이 됩니다.

예) 아래와 같이 방송 후 “ 김과장님 국선1번에 전화왔습니다.” 라고 말하고 수화기를 내려 놓으면 → 김과장님은 깜박거리는 국선1번 버튼을 누르고 통화.




3.3.5 통화전환


◎ 알리지 않고 전환

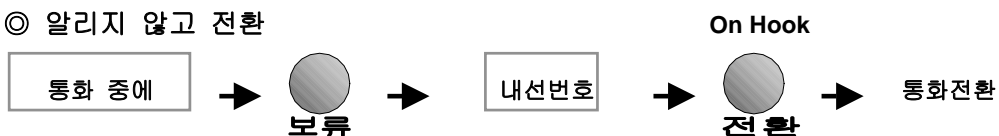

◎ 알린 후 전환

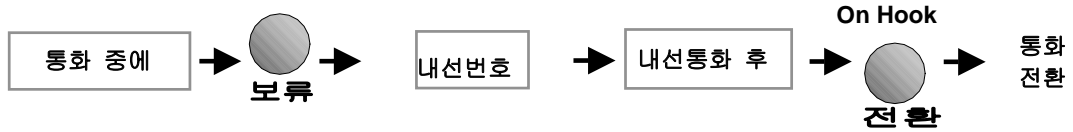


◎ 방승으로 통화전환




3.4 통화응답

3.4.1 내선 통화응답

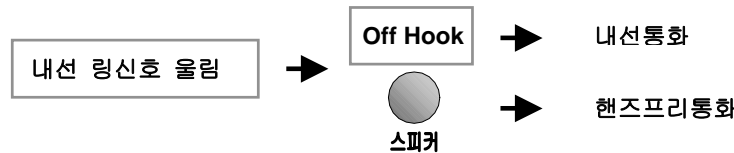


3.4.2 핸즈프리 자동응답




Note: “ 핸즈프리 ” 버튼을 눌러 놓으면 내선통화할 때는 손을 댈 필요도 없이 내선 통화가 오면 자동으로 받고 상대방이 끊으면 자동으로 종료됩니다.

3.4.3 당겨받기 응답 : 아래와 같이 6 가지 형태가 있습니다. (국선, 내선 모두 해당)


◎ 일반적인 당겨받기 : 일반적으로 사용하는 방법

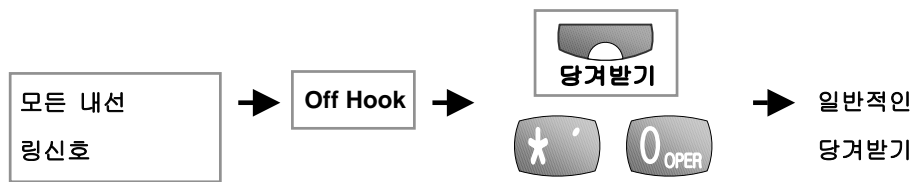


◎ 그룹 당겨받기 : 당겨받고자 하는 내선이 다른 그룹일 때 사용

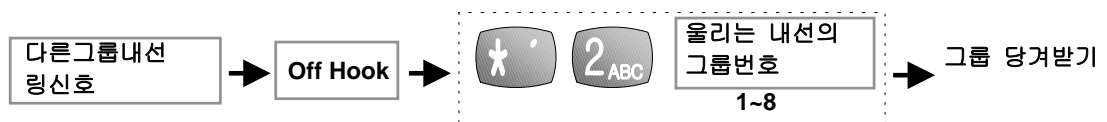

◎ 내선번호를 눌러 당겨받기:



◎ 국선번호를 눌러 당겨받기:



◎ 국선자동응답: 국선으로 전화가 올 때 송수화기만 들면 자동으로 당겨받기

→ program Zone 506-Ext:내선번호-item:06 참조



3.4.4 도어폰 응답



3.4.5 도어폰으로 문열기 기능

◎ 도어폰 응답 후 문열기




◎ 도어폰으로 응답 하지 않고 곧바로 문열기

송수화기 들고 → # → 6 → 1 →

3.5 통화 중일 때 사용할 수 있는 기능

3.5.1 호출한 내선이 통화중일 때 사용하는 기능


◎ 메시지 기능



Note:


1. 메시지가 기능이 되면 상대방 호출된 내선의 메시지 LED 가 깜박거리고 액정에 “MSG by □□” 로 표시됩니다.
2. 메시지가 남겨진 후에는 통화중인 내선이 통화를 종료하자마자 자동으로 메시지를 남긴 내선과 연결됩니다.
3. 메시지기능을 이용하는 것은 program Zone 504-Ext:-Item:03 에서 가능유무를 설정합니다. 초기치는 가능하지 않도록 되어 있습니다.

◎ 메시지 응답

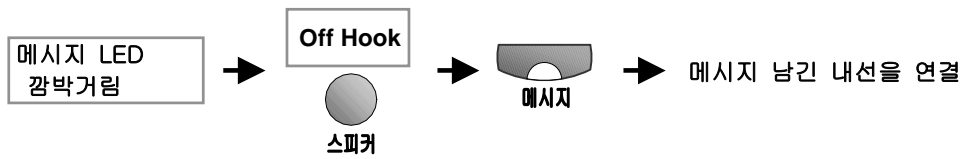


3.5.2 국선 예약 기능

9 번을 누르거나 국선 DSS 버튼을 눌러서 “ Your CO is busy ” 라고 표시될 때 메시지 버튼을 누르면 국선이 예약됩니다. 통화 후에 링신호 울리고 송수화기를 들면 자동으로 국선이 연결됨.

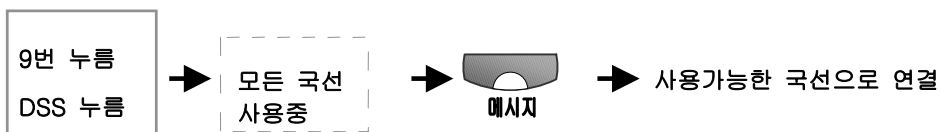

3.5.3 통화 중 참여 기능

통화 중인 내선에 끼어들어 통화에 참여하는 기능입니다.




Note:

1. 등급을 설정하여 낮은 등급 내선은 높은 등급 내선으로 끼어들지 못하게 할 수 있습니다. → program Zone 504-Ext:-Item:01 참조
2. 끼어들기를 할 때 경고음이 들립니다.
3. 통화 중 참여기능을 이용하여 3자 통화가 가능합니다.

3.5.4 모니터기능

통화 중인 내선을 모니터 하는 기능입니다.



Note:

1. 등급을 설정하여 낮은 등급 내선은 높은 등급 내선을 모니터하지 못하게 할 수 있습니다. → program Zone 504-Ext:-Item:02 참조.
2. 모니터 기능을 할 때는 경고음이 전혀 들리지 않습니다.


3.5.5 재다이얼



Note: 재다이얼시에는 자동으로 사용중인 국선을 제외하고 사용중이 아닌 국선을 자동으로 연결하여 다이얼합니다.

3.5.6 자동 재다이얼

걸었던 전화번호를 자동으로 여러 번에 걸쳐 재다이얼 합니다.

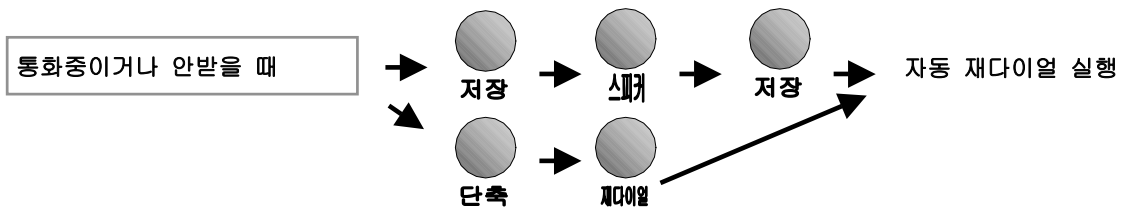


Note:

1. program Zone 120, 121,223 참조하여 자동 재다이얼 시간을 조절.
2. 자동 재다이얼할 때 “ 저장 ” LED 가 빠르게 깜박거립니다.


3.6 방송기능

3.6.1 내부 및 외부방송

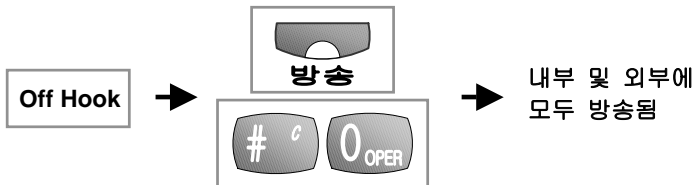

Note: Program Zone 500 참조 (FN:28)

3.6.2 내부방송

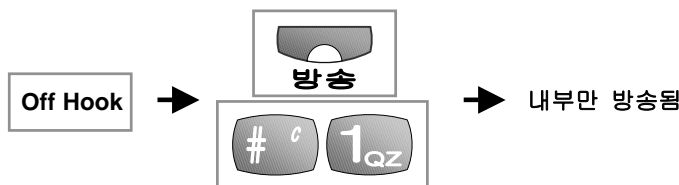

Note: Program Zone 500 참조 (FN:29)

3.6.3 외부방송




Note: Program Zone 500 참조 (FN:30)

3.6.4 다이얼을 이용한 내부방송
최대: 8 그룹




3.6.5 다이얼을 이용한 외부방송
최대: 8 그룹



3.6.6 DISA 를 이용한 전체방송


음성안내카드(DISA)를 이용하여 원격으로 내부 및 외부 모두에 방송이 가능함.



Note:

1. 이 기능은 보이스카드(DISA카드)가 내장되어 있어야 합니다.
2. 방송비밀번호는 초기에 지정되어 있지 않고 반드시 지정을 해야 합니다.
3. 이 기능이 실행되면 “ 두 ” 하는 방송 톤이 먼저 나오게 됩니다.
4. program Zone 301 Item=5 에서 방송비밀번호 를 입력합니다.
5. 음성안내카드를 이용한 방송은 내부 및 외부의 전체에 방송됩니다.

3.6.7 방송응답




Note: program Zone 506-ST-IP=8 참조

3.7 회의 통화

3.7.1 3자 통화 기능(회의기능)


최대 3명까지 가능합니다.



Note: 국선2 + 내선1 or 국선1 + 내선2 or 내선3 으로 회의 가능합니다.

3.7.2 3자 통화외 기타 기능

3자 통화 중에 회의/거부 버튼을 한번 더 누르면 3자 통화 연결자가 끊어도 서로가 끊어지지 않고 연결이 됩니다. → Program Zone 119 참조

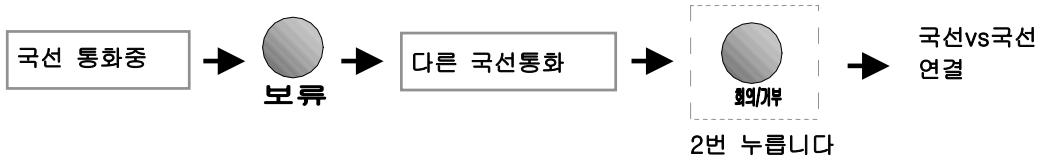

Note: 통화를 종료할 때는 반드시 ‘ * ’ 버튼을 눌러주십시오.

3.8 부가 기능

3.8.1 내선통화 자동응답

내선통화가 올 때 송수화기나 스피커버튼을 눌러 받지 않아도 자동으로 전화를 받을 수 있는 기능입니다. 반드시 핸드프리 카드가 내장되어야 가능합니다.

◎ 설정




◎ 취소



3.8.2 배경음악듣기

◎ 배경음악 듣는 방법




◎ 취소



Note : 배경음악을 내부음악대신 라디오나 외부음원 연결 가능 (시스템 관리자에게 문의) 또는 회사 홍보용 멘트를 보류음악 대신에 넣을 경우 외부 장비 (MOH) 를 연결하여 사용가능 - 시스템 관리자 또는 당사로 문의

3.8.3 국선 및 내선 동시통화 기능(OHCA)

국선 통화중에 내선 통화를 원할 경우 동시에 통화할 수 있습니다. 예를 들어 귀한 손님이 갑자기 온 경우 인터폰으로 알리고자 하나 사장님이 통화 중이기 때문에 통화를 할 수가 없어 사장님실로 직접 가게 되는데, 이때 가지 않고 국선통화중에도 바로 내선통화를 할 수 있는 기능입니다..



Note: 설치방법이 보통 키폰과는 다르게 설치됩니다. (시스템관리자에게 문의)


3.8.4 베이비리스팅 기능



Note:

1. 이 기능이 실행되면 주위(주변)의 소리에 대한 모니터가 가능합니다.
예를 들어 아이가 우는지 안우는지를 모니터함으로써 알 수가 있습니다.
2. 핸드프리 키폰만 가능하며, 프로그램 등급에 구매 받지 않고 해제하는 방법은 스피커를 ON 했다가 OFF 하시면 됩니다.

3.8.5 환경모니터 기능



Note:


1. 핸드프리 키폰만 가능하며 원하는 내선을 지정할 수 있습니다.
2. program Zone 506-Ext:-item:07, 504-Ext:-item:02 참조

3.8.6 호텔기능

이 기능은 교환 키폰만 운영이 가능합니다.


◎ 체크인 (Check In)

체크아웃되어 잠겨있던 내선을 체크인 함으로써 전화잠김을 해제하는 기능입니다.



◎ 체크아웃 (Check Out)

체크인되어 풀려있던 내선을 체크아웃 함으로써 전화잠김을 설정하는 기능입니다.




3.8.7 시스템정보 제공기능

이 기능은 LCD 키폰만 가능하며, 아래와 같이 LCD 창에 나타납니다.



Note: 시스템 정보는 기종에 따라 약간 다른 형태로 표시가 됩니다.

◎ LCD 표시내용

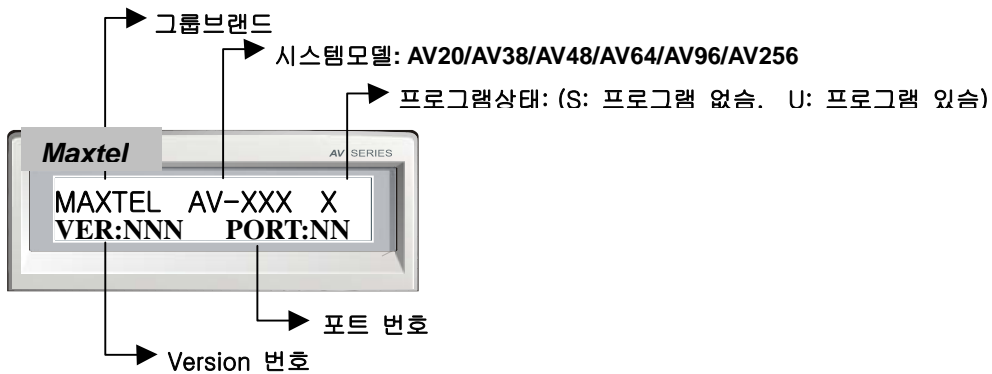

3.8.8 DISA(음성안내)카드 설정 및 사용방법
안내멘트 예문

번호	제목	안내멘트
01	인사말/내선안내	사람과 사람을 이어주는 기업 (맥스텔 키폰) 입니다. (영업팀)(1)번, (기술팀)(2)번, (관리팀)(3)번, 기타 안내는 (0)번 입니다.
02	내선이 통화 중	통화 중 입니다. 안내를 원하시면 (0)번을 눌러 주세요.
03	잘못눌렀을 경우	잘못 누르셨습니다. 다시 눌러주세요.
04	교환원 통화중	안내가 통화 중입니다. 잠시만 기다려 주세요. 통화가 끝나는 대로 바로 연결됩니다.
05	내선이 전화를 받지 않을 경우	전화를 받지 않습니다. 안내는 (0)번을 눌러주세요.
06	연결 중 안내	연결해 드리겠습니다.
07	종료안내	죄송합니다. 다시 전화해 주세요.
15	외부착신시	전화가 왔습니다. 전화를 받으시려면 ‘ # ’ 을 눌러주세요. (수신 안할 경우 다시 01 안내메세지로 넘어감)
18	점심시간 안내	안녕하세요 (12)시부터 (1)시 까지 점심시간 입니다 점심시간 이후에 전화하여 주세요.
19	업무종료 안내	저희 회사의 업무시간은 오전(9)시부터 오후(6)시 까지이며, 일요일과 공휴일은 휴무입니다.


Note: 별도의 DISA 매뉴얼 참조 또는 맥스텔 홈페이지 참조(www.maxkr.com)

3.9 내선별로 각자 사용할 수 있는 기능

3.9.1 Account Code 기능

회의실 전화기나 외부에 노출된 전화기의 경우 관련이 없는 다른 사람이 사용을 할 수가 있어 보통 인터폰만 하도록 제한을 해놓는데, 이때는 전화를 사용하려면 다시 프로그램을 해야 하는 불편함 때문에 이 기능을 사용합니다.


→ program Zone 403 (코드번호를 등록) 참조.

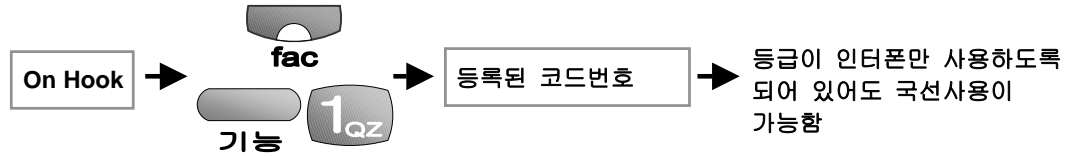


3.9.2 내외부착신기능

착신기능에는 아래와 같이 6가지의 기능이 있습니다.


◎ 모두 착신: 자기 내선으로 걸려오는 전화를 무조건 모두 다른 내선으로 착신.

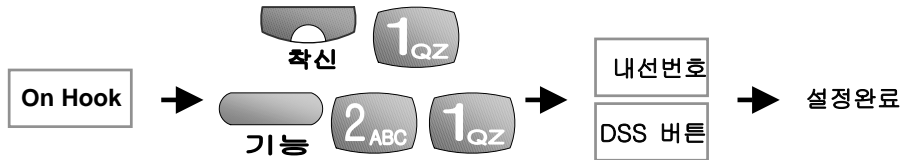


◎ 통화중만 착신: 자기 내선이 통화 중 일때만 착신.

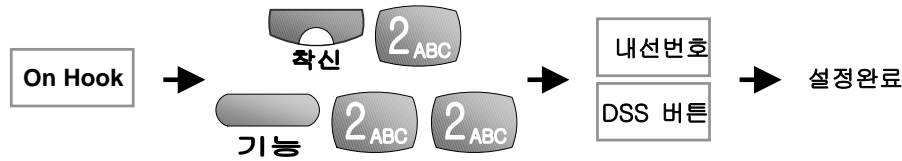


◎ 무응답만 착신: 자기 내선이 전화를 받지 못 할 때만 착신.

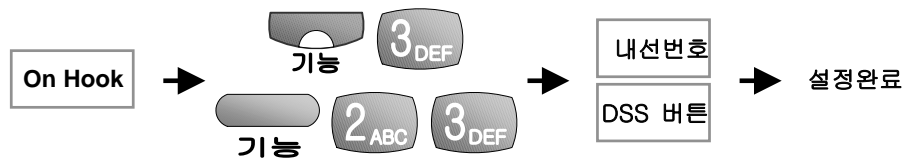

◎ 통화 중 또는 무응답만 착신: 통화중이나, 전화를 받지 못 할 때만 착신.

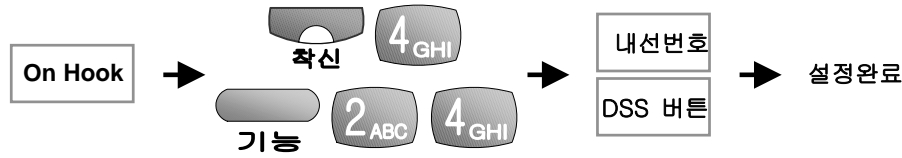

◎ 상대방을 자기 내선으로 착신: 다른 내선을 자기 내선으로 착신.

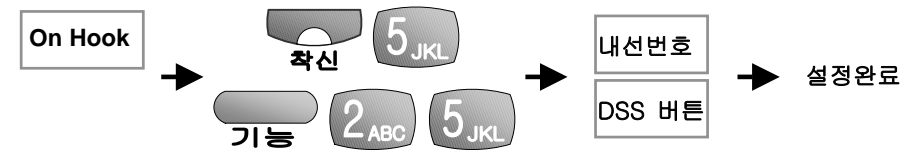


◎ 외부 착신: 누군가 자신의 자리로 전화를 전환했을 경우 외부의 번호로 착신.



Note: 음성안내 카드가 있을 경우 전화국 3자 통화 서비스를 이용하여 사무실에 사람이 없어도 외부착신가능, 개인단축 다이얼입력 방법 3.1.7 참조

◎ 해제방법 : 착신 6가지 종류 모두 한가지 방법으로 해제합니다.

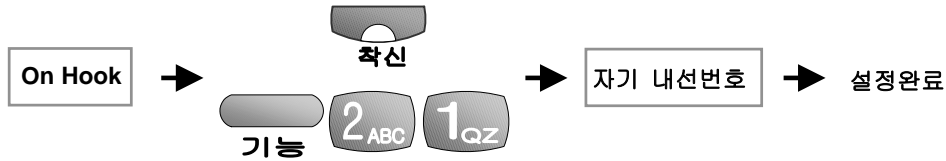


3.9.3 내선별 잠금기능


◎ 설정방법



◎ 해제방법




◎ 일시적해제 방법: 1회만 해제하여 사용하는 기능입니다.




Note: 일시적 해제를 이용하는 이유는 잠금기능을 해제하면 다시 잠금기능을 설정해야 하기 때문에 절차를 간소화하기 위하여 1회만 해제하는 것입니다.

3.9.4 볼륨 및 내선 벨소리 음색 조절


◎ 내선 볼륨 조절: 0 단계 ~ 8 단계까지 조절할 수 있습니다.




◎ 스피커 볼륨 조절: 0 단계 ~ 8 단계까지 조절할 수 있습니다.



◎ 핸드셋 볼륨 조절: 0 단계 ~ 8 단계까지 조절할 수 있습니다.



◎ 벨소리 음색 조절: 1 단계 ~ 9 단계까지 조절할 수 있습니다.



Note:

1. 음색을 조절하는 동안에 단계별로 벨소리를 들을 수 있습니다.
3. 마음에 드는 벨소리 단계에서 스피커버튼을 누르면 그 벨소리가 설정됨.
3. program Zone 504-Ext:-item:05 에서 설정할 수도 있습니다.


3.9.5 교환 키폰의 시간 및 알람설정

교환 내선의 지정은 반드시 LCD 가 있는 키폰으로 지정하시기를 권장합니다.

→ program Zone 400-group:-item 참조(최대4명 지정가능).


☎ 설치자에게 문의

※: 교환 키폰은 ' 0 ' 번을 누를 때 올리는 내선입니다.

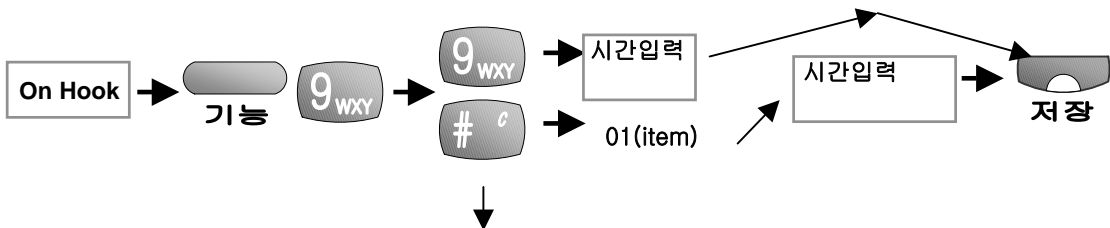


Note :


1. 교환 키폰이 아닌 내선의 LCD 창 :

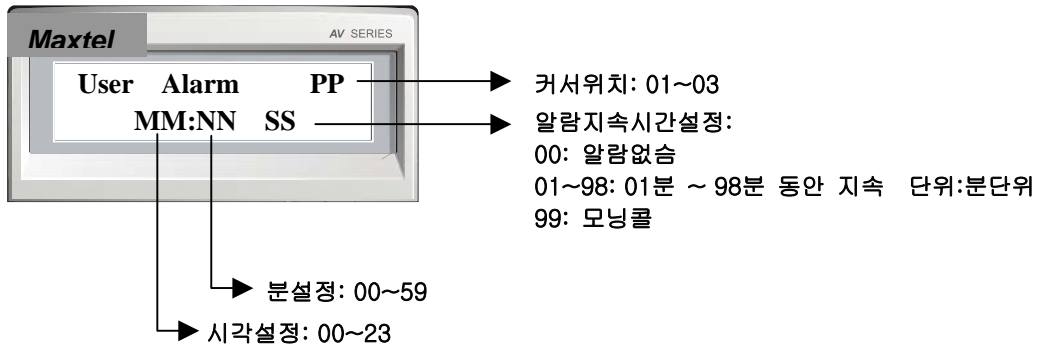

2. 교환 키폰의 LCD 창 :

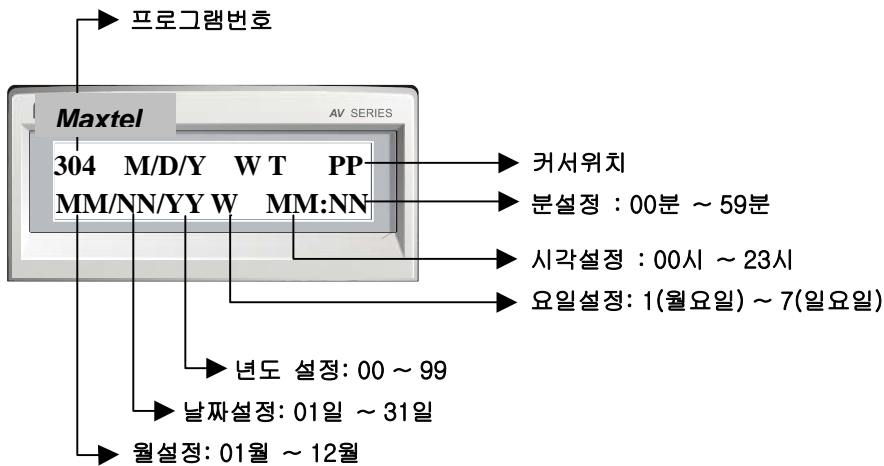

3.9.6 교환 키폰에서 다른 내선의 알람설정 방법




Note:

모닝콜은 반드시 알람지속시간에 '99'로 입력해야 합니다. 그래야 1회에 한해서 알람이 되는 모닝콜이 됩니다. 만일 '01 ~ 98'로 입력하면 매일 1분에서 98분까지 알람이 울리게 됩니다.

※ 모닝콜의 확인

기능 → 재다이얼 → 내선 및 시간입력 → 99(모닝콜 이전)
00(모닝콜 이후)

3.9.7 일반 키폰에서의 자기 내선 알람설정 방법



3.9.8 시스템 프로그램 설정

Note: 시스템 프로그램 설정은 매우 중요하여 소비자가 직접 조작해서는 안되므로 내용을 생략하였습니다.

☞ 설치자에게 문의

3.9.9 사용방법 도움말리스트



- Note:**
1. LCD 에 도움말리스트가 시간에 따라 순차적으로 표시됩니다.
 2. “#” 버튼을 누르면 다음 기능이 LCD 창에 표시됩니다.
 3. “*” 버튼을 누르면 이전 기능이 LCD 창에 표시됩니다.

3.9.10 메시지 텍스트 표시 기능



- Note:**
1. 메시지 종류는 6가지가 있으며 종류는 아래와 같습니다.

1. DO NOT DISTURB	2. BACK AT	3. NOT IN OFFICE
4. RETURN ON	5. RING BY MOBILE	6. CALL
 - ☞ 메시지 종류는 기종에 따라 다를 수 있습니다.
 2. 이 기능을 설정하면 다른 내선에서 호출할 경우 위의 텍스트 내용이 LCD 에 표시됩니다.

3.10 시스템 주요서비스 설정 방법

3.10.1 수동에 의한 주간/야간 변환 (수동모드)




- Note:**
1. 전환 버튼을 눌러 주간 / 야간을 선택합니다..
 2. 주간 / 야간이 바뀔 때마다 ‘뚜’ 하는 경고음 소리가 납니다.

3. “ 스피커 ” 버튼을 누르면 그때의 상태가 적용됩니다.
4. 교환 키폰만 주간 / 야간 설정이 가능합니다.

3.10.2 자동에 의한 주간/야간 변환 (자동모드)

이것은 program Zone 306 에서 입력한 주간 스케줄 시간대로 자동적으로 적용되게 하기 위한 것입니다.

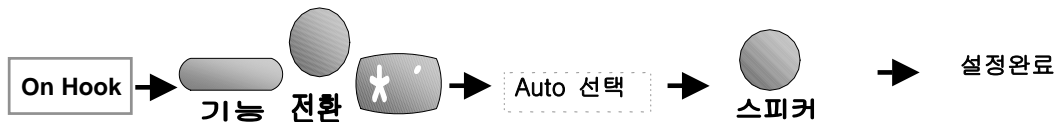

Note:

1. 위와 같이 설정하면 program Zone 306 에서 입력한대로 자동으로 적용됩니다.
2. 자동모드에서는 수동모드처럼 조작할 수 없습니다.
 약 20초간은 수동으로 설정된 것처럼 보이지만 금방 자동으로 전환됩니다.

※ 야간모드에서는 회의/거부 버튼의 LED 가 빠르게 깜박거립니다.


※ 거부기능(DND)이 설정되어 있으면 회의/거부 버튼의 LED 가 느리게 깜박거립니다.

이런 경우는 야간으로 설정되어 있어도 거부기능표시 때문에 LED 가 빠르게 깜박거리지 않고 느리게 깜박거립니다. 그러므로 먼저 거부기능을 해제하기 위하여 회의/거부 버튼을 눌러 거부기능을 해제한 다음에 정확하게 주간인지 야간인지를 확인하고 설정합니다.


3.11 특별기능

3.11.1 계산기 기능

◎ 사용모드 설정




◎ 해제모드 설정




3.11.2 폰북기능

Note: 폰북기능 이용시 별도의 셋팅이 필요합니다. 시스템 관리자에게 문의하세요

◎ 폰북진입방법



◎ 폰북검색방법




- ※ ‘ 재다이얼 ’ 버튼을 누르면 검색된 번호가 자동으로 다이얼됩니다.
- ‘ 폰북 ’ 버튼을 누르면 기능이 종료됩니다.
- ‘ 보류 ’ 버튼을 누르면 언제든지 메인 메뉴 상태로 되돌아갑니다.

메인 메뉴 내용: 볼륨버튼을 이용하여 검색하면 아래와 같은 내용이 나오게 됨.


- (1) Missed: 분실된 번호 → 일부기종에 한함
- (2) Received: 수신된 번호
- (3) Dialed: 걸었던 번호
- (4) Search Name: 이름으로 검색
- (5) Search Number: 전화번호로 검색
- (6) Add Contact: 검색할 전화번호를 입력하는 디렉토리


※ Add Contact 로 저장하거나 또는 검색도중에 재발신/전환 으로 저장을 반드시 해야 검색할 번호가 생기게 됩니다. 내용을 저장하지 않으면 검색이 되지 않습니다.

◎ 분실 전화 / 수신 전화 / 걸었던 전화의 검색 방법

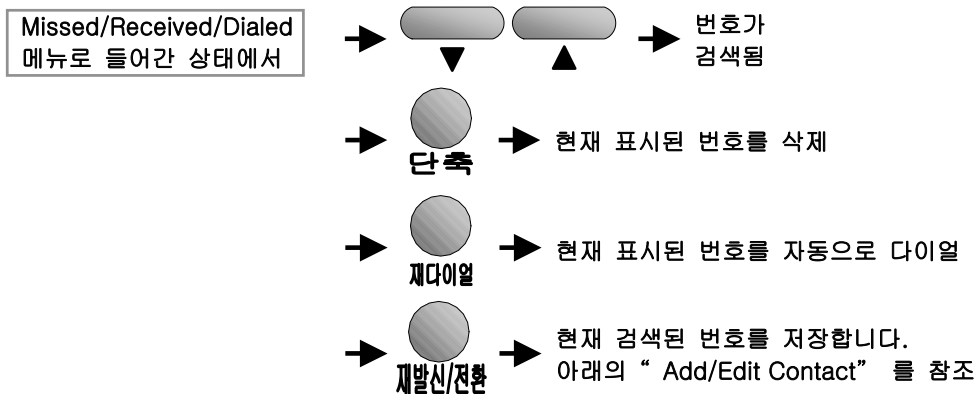


◎ 이름으로 검색하는 방법

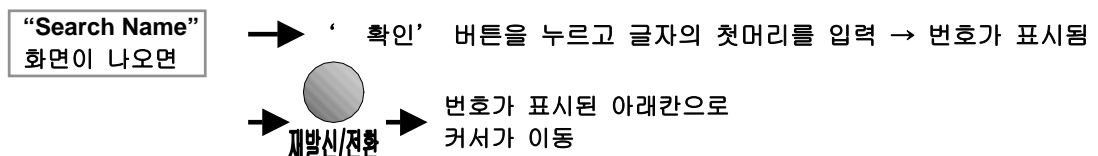


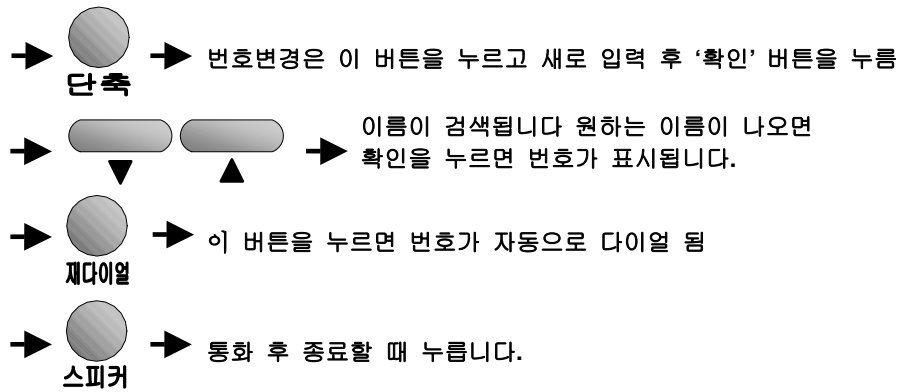


◎ 번호로 검색하는 방법

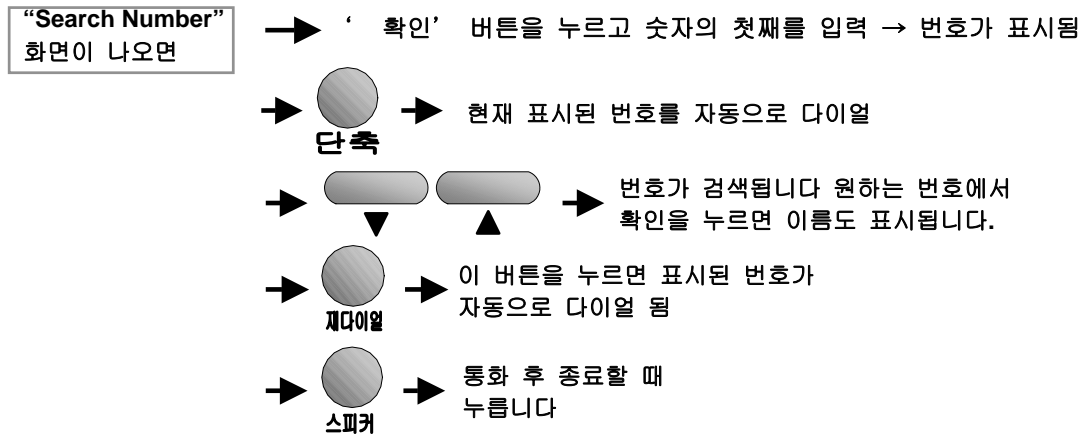


◎ 폰북의 데이터 입력 방법

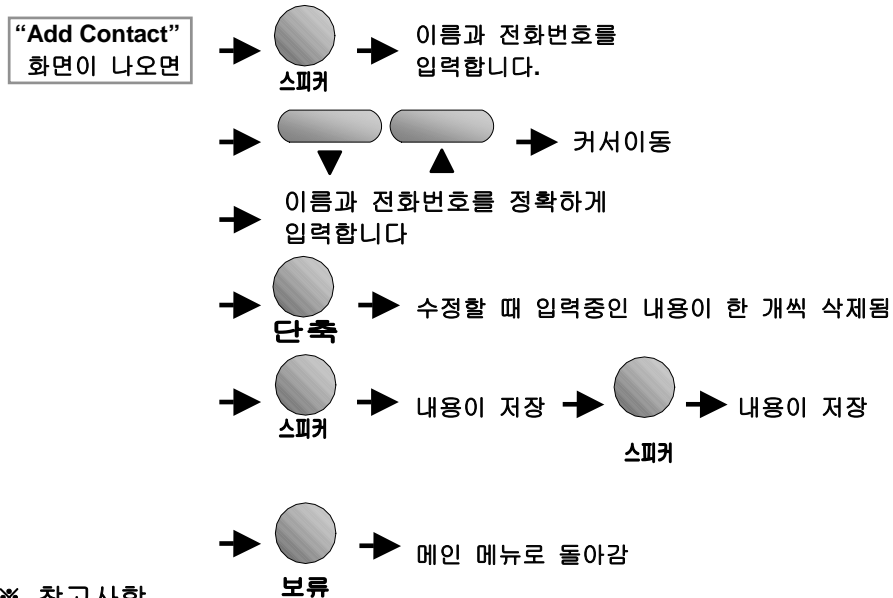


※ 참고사항






◎ 폰북 사용중 데이터 입력

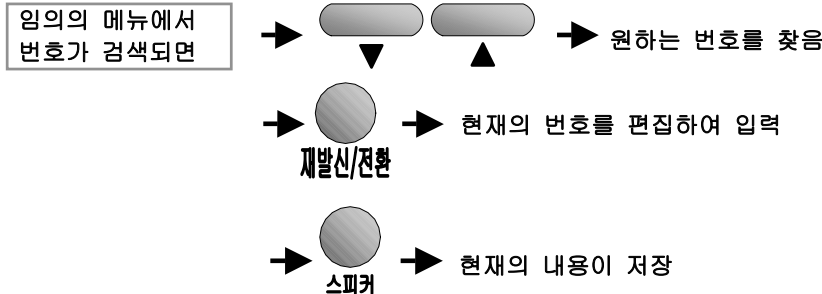


※ 참고사항

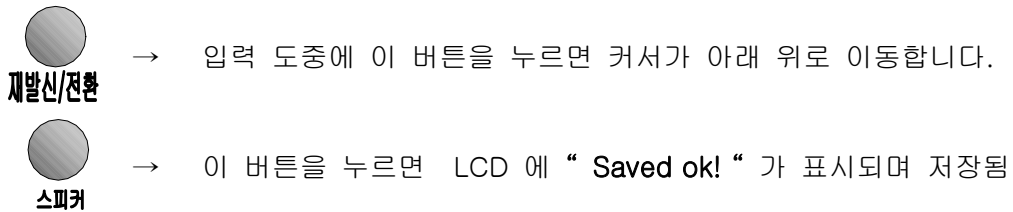

4 일반전화기에서 편리한 기능


4.1 직접 국선 연결

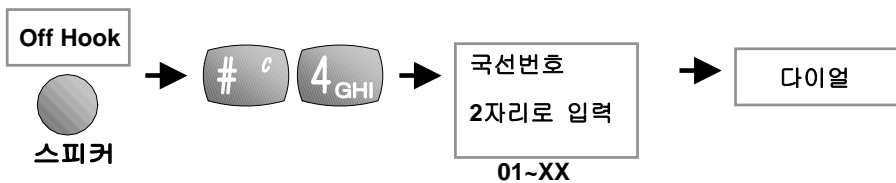

4.2 국선 자동 연결




4.3 인터폰 통화



4.4 교환원 통화




4.5 국선 및 내선 보류



※ 키폰과는 달리 일반전화기에서는 통화가 끝나고 송수화기를 내려 놓았다가 바로 다시 드는 경우가 있는데, 이런 경우에는 통화가 끊어지지 않고 보류되어 있는 경우가 많습니다. 이 때문에 리콜이 오는 경우가 대부분인데 송수화기를 들면 아무 응답도 없습니다. 즉, 자기가 보류했으니 자신에게로 신호가 오는 것이니 통화를 끊을 때 2초이상 끊었다 다시 사용하시기 바랍니다.

4.6 도어폰 호출

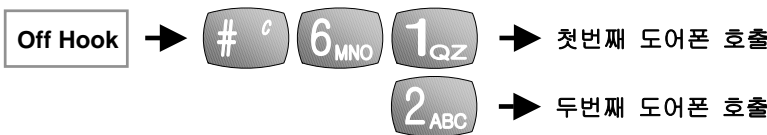

4.7 통화착신기능

◎ 설정방법



1. 위의 #71 ~ #74 까지는 자신의 전화를 다른 내선번호로 착신합니다.
2. 위의 #75 는 반대로 다른 사람의 전화를 자신에게 착신하는 것입니다.

◎ 해제방법



4.8 거부기능(Do-Not- Disturb) 설정 및 취소


◎ 설정방법



4.13 보류한 전화를 다시 받는 방법



4.14 3자 통화 및 분할 통화

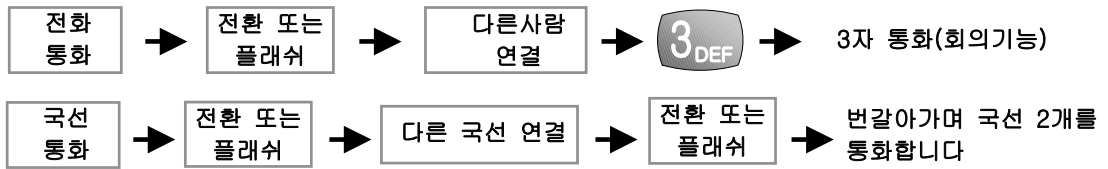

4.15 내선일람기능

알람을 취소할 때 시간을 → ‘ 000000 ’ 으로 입력해야 합니다.



Note: 시간 입력방법(6자리로 입력)

1~2 번째: 시각설정 (24시 단위); ‘ 00~23 ’

3~4 번째: 분설정 ‘ 00~59 ’

5~6 번째: 알람이 지속되는 시간설정(분단위) 00: 알람해제

01~98: 1분 ~ 98분 동안 울림(단위:1분) 99: 모닝콜

제품 보증서

제 품 명	Maxtel	모 델 명	
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판 매 금 액	

