

비즈니스폰 MT100

사용자 매뉴얼



인사말

맥스텔 전화기 구입을 감사 드립니다. 본 전화기는 소비자 위주의 디자인중심으로 개발을 하였습니다. 본 전화기를 최대한 효율적으로 이용하기 위하여는 전화기 사용자 매뉴얼의 사용법을 사용 전 완전히 숙지하신 후 이용하시기 바랍니다.


특장점

- 내선 버튼 10개
- 온 후크 볼륨 선택
- 플래쉬 타임 (100ms, 600ms) 선택기능
- 마지막 다이얼한 전화번호 재다이얼 기능
- 온 후크 기능
- 단축 다이얼 10개
- 링 볼륨 선택 기능
- 전환 기능

목차

○ 사용 전 준비 사항.....	4
○ 전화 받기.....	4
○ 전화 걸기.....	4
○ 재다이얼 기능.....	4
○ 내선 버튼(원 터치 메모리) 기능	5
○ 단축 버튼(투 터치 메모리) 기능	5
○ 전환 기능.....	6
○ 잠금 장치	6
○ 메모리 버튼(국선,내선,단축,기능)만드는 법	6
○ 사용상 주의점	7
○ 고장시 소비자 점검 항목	7
○ 제품 보증서	8

MT100 전면도 (SILK SCREEN)

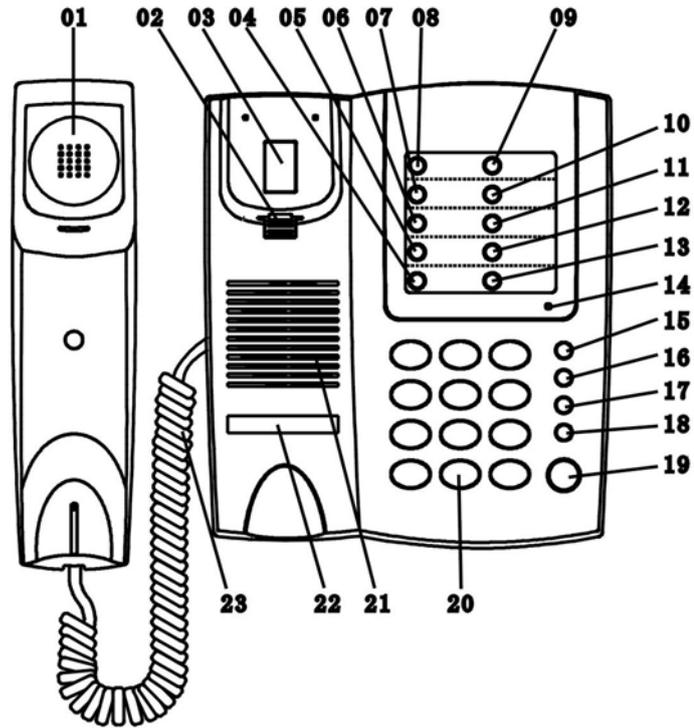

MT100 구성품 (LAYOUT OF UNIT)

- | | |
|----------------|-------------------|
| 01. 핸드 셋(송수화기) | 13. M10 버튼 |
| 02. 벽걸이용 클립 | 14. 사용 중 표시 LED |
| 03. 후크 스위치 | 15. 저장버튼 |
| 04. M5 버튼 | 16. 단축버튼(메모리호출버튼) |
| 05. M4 버튼 | 17. 플래시(전환)버튼 |
| 06. M3 버튼 | 18. 재다이얼 버튼 |
| 07. M2 버튼 | 19. 스피커폰 버튼 |
| 08. M1 버튼 | 20. 숫자 다이얼 버튼 |
| 09. M6 버튼 | 21. 스피커 |
| 10. M7 버튼 | 22. 전화번호라벨 |
| 11. M8 버튼 | 23. 스프링 코드 |
| 12. M9 버튼 | |

전화기 사용 방법

사용 전 준비 사항

전화기 본체(전화기 옆면)와 핸드 셋에 스프링 코드를 연결합니다.

전화기 뒷면을 보면 전화선 잭(LINE IN)에 전화선을 연결합니다.

벨소리 크기를 개인의 취향에 따라 LO-HI 로 조절합니다.

전화 받기

1. 전화벨이 울리면
2. 송수화기(핸드셋)를 든다.
3. 통화를 끝낸 후, 송수화기(핸드셋)를 내려 놓는다.

전화 걸기

송수화기를 이용하여 전화 걸기

1. 송수화기(핸드셋)을 들어(교환기나 키폰의 경우 외부 전화 시 9번을 누른 후 사용)
2. 다이얼 톤 음을 듣고, 원하는 전화번호를 누른다.
3. 통화를 끝낸 후, 송수화기(핸드셋)을 내려 놓는다.

은 후크 기능을 이용하여 전화 걸기

1. **스피커폰** 버튼을 누른 뒤(교환기나 키폰의 경우 외부 전화 시 9번을 누른 후 사용)
2. 다이얼 톤 음을 들은 다음, 원하는 전화번호를 누른다.
3. 전화가 연결된 뒤, 송수화기(핸드셋)를 들고 통화한다.

재 다이얼 기능

마지막 누른 전화번호를 기억하여 다시 전화를 걸 수 있는 기능이 가능하다.

단, 교환기나 키폰의 경우 내선번호만 재다이얼 가능합니다.

* 외부 전화 재다이얼시

-맥스텔 키폰의 경우 (# + 82)를 차례로 누르시면 재 다이얼이 됩니다.

전화기 사용 방법

내선 버튼(원 터치 메모리)

저장방법

1. 송수화기(핸드셋)을 듭니다.
2. **저장** 버튼을 누릅니다.
3. 원하는 전화번호를 다이얼 합니다.
4. 각각의 해당 메모리버튼 (M1,M2....M10) 을 누릅니다.
5. 송수화기를 내려 놓습니다.

재호출방법

1. 송수화기(핸드셋)을 듭니다. (교환기나 키폰의 경우 외부 전화 시 9번을 누른 후 사용)
2. 원하는 해당 메모리버튼 (M1,M2....M10)을 누릅니다.
3. 메모리버튼에 저장된 곳으로 전화가 갑니다.

단축 다이얼(두 터치 메모리)

저장방법

1. 송수화기(핸드셋)을 듭니다.
2. **저장** 버튼을 누릅니다.
3. 원하는 다이얼번호를 누릅니다.
4. 다시 **저장** 버튼을 누릅니다.
5. 원하는 단축 번호(0~9번 사이)를 누릅니다.
6. 송수화기를 내려 놓습니다.

재호출방법

1. 송수화기(핸드셋)을 들어 올립니다. (교환기나 키폰의 경우 외부 전화 시 9번을 누른 후 사용)
2. **단축** 버튼을 누릅니다.
3. 원하는 단축번호(0~9)를 누르면, 원하는 곳으로 전화를 겁니다.

주의할 점 :

1. 만약, 이미 저장된 위치에 새로운 번호를 저장 할 경우에는 기존의 번호는 자동 지워집니다.
2. 최대 16개의 숫자가 저장가능하고, 만약 16자가 넘을 경우 처음16개의 글자만이 저장이 됩니다.

전화기 사용 방법

전환버튼(FLASH)

교환기의 전환 시간에 따라 600ms 또는 100ms 에 맞추어야 합니다.

주의할 점 : 전환 스위치를 변경한 경우, 송수화기(핸드셋)을 들었다가 놓아야지 설정이 됩니다.

잠금 장치(KEY LOCK)

노란색 : 모든 전화번호가 잠기고, 재다이얼 기능도 제한되어 전화를 걸 수 없다.

녹색 : “0” 로 시작되는 모든 전화번호가 제한된다.

빨간색 : 정상적으로 전화 작동이 가능하다.(최초 위치임)

메모리 버튼 만드는 법(MEMORY KEY SETTING)

원터치 메모리 버튼 입력방법

국선 입력방법 : 맥스텔 키폰의 경우

핸드셋을 들고 + **저장**버튼 + 국선1번 지정 시[#401] + 메모리버튼[M1~M10] + 핸드셋 내려 놓음
국선2번 지정 시[#402]
국선3번 지정 시[#403]
.....

내선 입력방법 :

핸드셋을 들고 + **저장**버튼 + 내선번호 입력[11] + 메모리버튼[M1~M10] + 핸드셋 내려 놓음
[12]
.....

기능 입력방법 :맥스텔 키폰의 경우

핸드셋을 들고 + **저장**버튼 + 방송[#+0] 입력 + 메모리버튼[M1~M10] + 핸드셋 내려 놓음
당겨받기 [* + 0]

단축번호 입력방법: (0 ~ 9)

핸드셋을 들고 + **저장**버튼 + 원하는 번호입력 + **저장**버튼 + 원하는 위치(0~9) + 핸드셋 내려놓음
[031-741-6200]

***** 입력 도중 뚜뚜 소리가 나더라도 무시하고 하시면 저장 됩니다.**

전화기 사용 방법

사용상 주의점

- 습기가 많은 곳에서 본 제품을 사용하지 마십시오.
- 액체 크리너 및 에어졸 크리너를 사용하지 말고, 약간 축축하게 천을 사용하여 세척하십시오.
- 본기에 고장증상이 나타날 때 본 제품을 분해 및 재조립을 금지하며, 본사와 계약된 지역서비스 지정점 및 본사 애프터서비스 센터에 보내주셔서 신속히 조치를 받으시길 바랍니다.

고장시 소비자 점검 항목(TROUBLE SHOOTING)

고장시 소비자 점검 항목

? 소리가 나지 않습니다.(No voice)

+ 핸드셋의 전화기 및 라인이 파손되었는지 확인을 하십시오.(라인을 교체하고 연결하십시오.)

? 외부로의 전화가 안됩니다.(Receive only)

+ 잠금기능이 되어있는지 확인하십시오.(잠금이 되어 있는지 잠금 장치를 확인하십시오.)

? 잡음(Noise)

+ 습기 또는 먼지 등의 이물질이 커넥터에 끼여 있는지 확인하십시오.(커넥터 교체)

? 다이얼은 되지만, 전화를 받을 때 전화벨이 한번 울린 후 전화가 끊어집니다.

+ 커넥터가 습기찬 곳에 있어 환경적 영향을 받는지 점검한다.

한 개의 내선을 여러 개의 전화기가 공유(쁘라찌)하여 사용하고 있는지, 아니면 내선상태가 통화하기 적절한 상태인지 점검한다.



제품 보증서

제 품 명	맥스텔다기능전화기	모 델 명	MT100
구 입 일		시리얼번호	
구입 대리점		판매금액	

저희 맥스텔키편(주)의 제품을 구입해 주셔서 감사 드립니다. 본 제품은 철저한 품질 관리와 정밀검사에 합격한 우량품으로서 만일 무상수리 기간 내에 제조상의 결함이나 자연 발생적인 고장이 생겼을 경우에는 판매점, 대리점 및 본사에서 정성껏 수리하여 드립니다.

▣ 보증내용

1. 무료 서비스 : 보증기간 내에 정상적으로 사용하신 상태에서 고장이 발생한 경우에는 무료로 서비스를 받을 수 있으며 기간은 구입 일로부터 1년 입니다.

2. 유상 서비스 :

- 천재지변 또는 전원 이상으로 인한 고장
- 무상수리 기간이라도 사용자의 취급 부주의로 발생한 고장.
- 무상수리 기간이 지났을 때
- 부당한 수리 또는 내부를 변경하여 손상시킨 고장

▣ 소비자 상담실 :

031-741-6200(대표) 애프터 서비스 e-mail 접수: as@maxkr.com

맥 스텔 키편(주)