

## 단축 번호 등록 안내

### ○ 단축 번호 입력 방법

- \* 단축 번호 입력은 개인 단축 및 시스템 단축으로 나눌 수 있습니다.
- \* 또한, 교환원 자리인 경우 및 교환원 자리가 아닌 경우로 나눌 수 있는데, 내선이 많을 경우는 아래의 입력 방법 파악하시기 바랍니다.

### \* 교환원 자리인 경우

- \* [기능]+[단축]+[2]을 입력하면' 아래의 화면이 나옵니다.

*Maxtel*

SYS / IND	SPD	1/2
EXT.Name		3

1을 선택하면 시스템 단축 입력을 선택  
2를 선택하면 개인 단축 입력을 선택  
3을 선택하면 내선 이름 입력을 선택  
을 하게 됩니다.

### 1. 시스템 스피드 다이얼 코드 번호 입력 방법

[1] + 단축:100 ~ 199 Item=01(커서 위치) 를 입력하고 나서 전화 번호를 입력한 다음 [저장] 버튼을 눌러 저장한다.

*Maxtel*

SYS / IND	SPD	1/1
SPD : _ _ _		



*Maxtel*

SYS / IND	SPD	1/1
SPD : _ _ _	Item: _ _ _	




*Maxtel*

404 CO: 00 100-01
_ _ _ _ _

전화번호 입력 후 저장을 하시면 다음번호를 입력 하실 수 있습니다.

## 2. 개인 스피드 다이얼 코드 번호 입력 방법

[2] + [0]~[9] 또는 DSS1~DSS10 누른 후 전화번호를 입력한 다음 이름을 입력하고 [저장] 버튼을 눌러 저장한다.

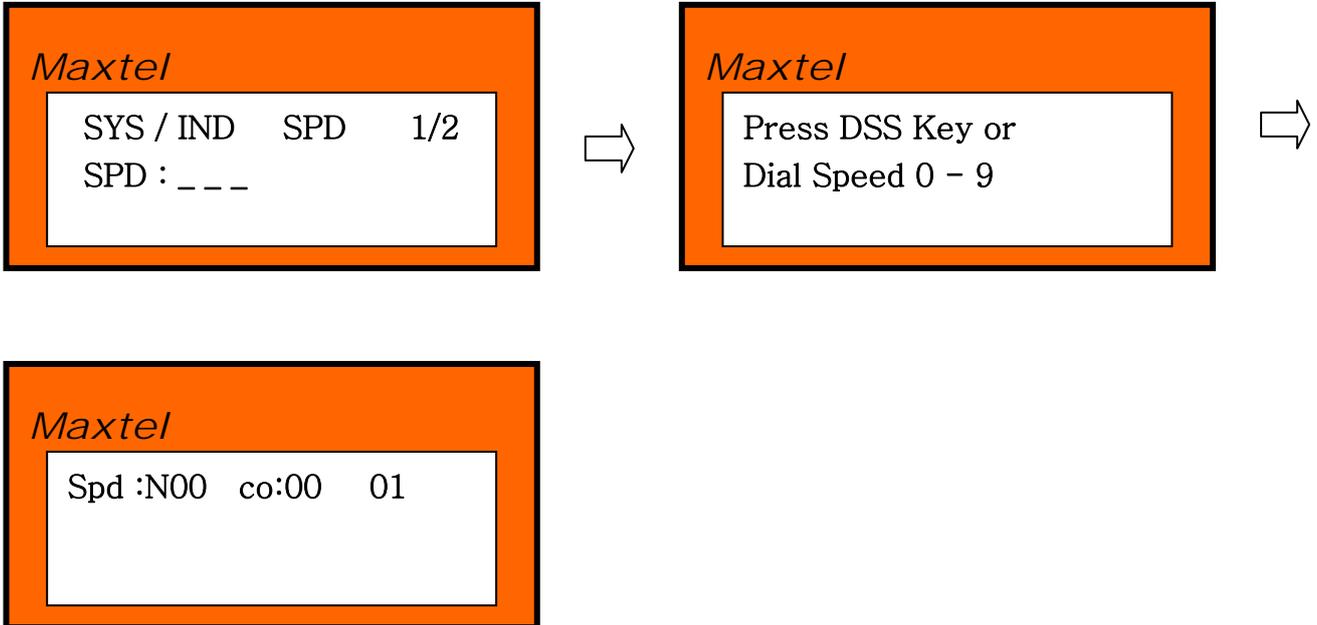

### 시스템/개인 스피드 다이얼로 전화를 거는 방법

시스템: [단축] 버튼을 누르고 위에서 입력한 코드 번호(세 자리)를 입력한다.

개인: [단축] 버튼을 누르고 위에서 입력한 코드 번호(두 자리) 또는 DSS1~DSS10 을 누름. 다이얼 버튼(0~9)에 입력 시는 한 자리나 실행은 두 자리로 입력(00~09)

#### ◆참고사항

1. [저장] 버튼을 누르면 프로그램은 자동적으로 저장과 동시에 다음으로 넘어가게 됨.
2. 개인 스피드다이얼은 각 내선 당 [0]~[9],DSS1~DSS10 까지 20개의 저장이 가능.

#### \* 교환원 자리가 아닌 경우

\* [기능]+[단축]+[2]을 입력하면' 아래의 화면이 나옵니다.

\* 교환원 자리가 아닌 자리에서는 시스템 단축 번호를 입력할 수 없습니다.

### 1. 개인 단축 번호 입력

먼저 개인 단축 버튼으로 착신할 전화번호가 아래와 같이 입력이 되어야 합니다.

NO.	교환원 자리인 경우	교환원 자리가 아닌 경우
1	[기능]+[단축]+[2]+[DSS버튼1~DSS버튼10] 또는 [단축번호버튼 : 0~9]	[기능]+[단축]+ [DSS버튼1~DSS버튼10]또 는 [단축번호버튼 : 0~9]
2	[전화번호]+[저장]	[전화번호]+[저장]

☞ 전화번호 저장 후 이름을(영문만 가능) 함께 저장하길 원할 경우.

(프로그램 관리자에게 문의 바랍니다. 프로그램 초기치 변경이 필요합니다.)

♥ 일반 전화기에서 설정 방법

[#78]+[단축 번호(0~9)]+[00]+[전화번호]+[#]

